


CZ - Uživatelský návod na elektrické koloběžky Merlin s ruční brzdou



Obsah:

1. Vyobrazení součástí.....	3
2. Všeobecné informace.....	3
Uživatelská příručka.....	3
Vysvětlení pojmů a symbolů.....	3
3. Správné použití.....	4
4. Bezpečnostní instrukce.....	4
5. Pokyny k používání.....	5
Identifikace výrobku.....	5
Opotřebení.....	5
Návod k použití baterie.....	5
Ochrana proti krádeži.....	5
Přeprava elektrické koloběžky.....	6
Skladování.....	6
Co dělat po pádu nebo nehodě.....	6
Čištění.....	6
Opravy.....	6
Pokyny pro likvidaci.....	6
6. Úvodní nastavení.....	6
Před každou jízdou.....	7
7. Provoz.....	7
Rozkládání.....	7
Skládání.....	7
Sklopné rukojeti řídítek.....	8
Zapnutí a vypnutí světl.....	8
Nabíjení baterie.....	9
Brzdy.....	9
Ovládání nožní brzdy.....	9
Ovládání regenerační brzdy.....	9
Jízda na elektrické koloběžce.....	10
Ovládání ruční páčky akcelérátoru.....	10
Tempomat.....	10
Jízdní programy.....	10
Nastavení jízdních programů.....	11
Funkce displeje.....	11
8. Údržba.....	11
Údržba baterie.....	11
9. Technické údaje.....	12
10. EC Prohlášení o shodě.....	13
11. Záruka.....	14
Rozsah záručních služeb.....	14
12. Záruční podmínky.....	14
13. Emicro – Pas.....	15
14. Servisní záznamy.....	16

1. Vyobrazení součástí

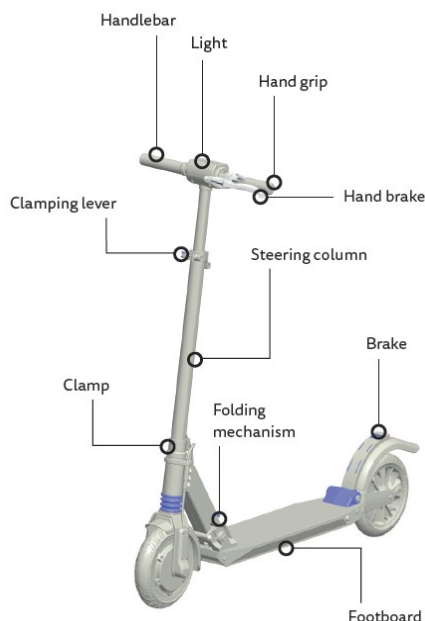

Handlebar – řídítka
Light - světlo
Handgrip – rukojeť
Hand brake – ruční brzda
Clamping lever – rychloupínací páčka
Steering column – sloupek řídítek
Clamp – svorka
Folding mechanism – skládací mechanismus
Footboard – stupátko
Brake – brzda

2. Všeobecné informace

Uživatelská příručka

Než začnete používat elektrickou koloběžku, přečtěte si prosím pozorně tuto uživatelskou příručku, zejména bezpečnostní pokyny. Dodržujte prosím silniční předpisy pro elektrické koloběžky, některé jsou platné i v jiných zemích, ale některé se mohou lišit. Uchovejte tento návod pro budoucí použití. Pokud předáte elektrickou koloběžku třetí osobě, předávejte ji vždy i s tímto návodem k použití.

Vysvětlení pojmů a symbolů

Účelem bezpečnostních symbolů je upozornit na možná nebezpečí. Pečlivě si prostudujte vysvětlení a ujistěte se, že rozumíte bezpečnostním symbolům. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke zranění uživatele nebo jiných osob, či k poškození majetku.

V této originální uživatelské příručce, na e-koloběžce a na balení se používají následující symboly a signální slova.



VAROVÁNÍ

Označuje potenciální nebezpečí **se středním rizikem**, které může mít v případě zanedbání za následek vážné nebo smrtelné zranění. Toto signální slovo se nepoužívá u rizik, která se týkají čistě hmotných škod.



UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciální nebezpečí s **nízkým rizikem**, které může mít v případě zanedbání za následek menší nebo lehké zranění. Toto signální slovo se nepoužívá u rizik, která se týkají čistě hmotných škod.



POZNÁMKA

Označuje praktické informace a tipy, které usnadňují optimální použití elektrické koloběžky.

3. Správné použití

- Elektrická koloběžka je určena výhradně k použití na vymezených silnicích a cestách.
- Elektrická koloběžka je určena k přepravě jedné osoby.
- Elektrická koloběžka je určena pro osoby s maximální hmotností 100 kg, a maximální výškou 190 cm.
- Před použitím e-koloběžky se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli nařízením o silničním provozu ve vaší zemi.
- Elektrická koloběžka není vhodná k přepravě zavazadel nebo dětí.
- Elektrická koloběžka je určena pouze pro soukromé použití a nikoliv pro komerční účely.
- Elektrická koloběžka je vhodná pro osoby starší 16 let.
- Správné použití také zahrnuje dodržování pokynů v kapitolách „Pokyny k používání“ a „Údržba“.
- Používejte e-koloběžku pouze v souladu s popisem v originální uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné a může vést k nehodám, zranění osob nebo poškození majetku.

4. Bezpečnostní instrukce



VAROVÁNÍ týkající se používání elektrické koloběžky

- Nepoužívejte elektrickou koloběžku, pokud nejste úplně obeznámeni s jejím ovládáním a funkcemi.
- Koloběžku nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými vlastnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností či nedostatečnou způsobilostí.
- Děti nesmí používat, čistit ani provádět údržbu elektrické koloběžky.
- Přídavná elektronická brzda (motorová brzda) může zkrátit brzdnou dráhu. Mějte prosím na paměti, že motorová brzda není funkční, pokud ...
 - je baterie vybitá a vy jedete čistě za pomoci odrážení
 - je baterie nabitá na 100%, a proto nelze regenerovat energii.
- Vyhněte se jízdě za soumraku nebo za špatných světelných podmínek.
- Pro optimální viditelnost a bezpečnost vždy jeďte s rozsvícenými světly.
- Vždy používejte vhodné ochranné prostředky. (*přilbu, chrániče kolen a loktů*)
- Vždy noste schválenou, dobře padnoucí cyklistickou přilbu, a to i v případě, že proto neexistuje žádný zákonný požadavek.
- Vždy noste boty.
- Vyhněte se strmým svahům, neboť je zde zvýšené nebezpečí pádu.
- Vždy věnujte pozornost ostatním účastníkům silničního provozu. Nesprávné chování ostatních může vést k nehodám a úrazům.
- Vždy jezděte opatrně a věnujte zvláštní pozornost stavu vozovky. Nepředvídatelné podmínky na silnici, jako je kluzká vozovka nebo listí, mohou vést ke zvýšenému riziku podklouznutí.
- S koloběžkou neskákejte a vždy se vyhýbejte výmolům, obrubníkům a dalším překážkám.
- **Nedotýkejte se brzdy po delším brzdění; může být horká.**
- Pokud je elektrická koloběžka vystavena vlhkosti v důsledku vlhkého počasí nebo čištění, vlhkost může ovlivnit citlivost brzdového systému. Jeďte s koloběžkou nejprve na bezpečném místě, aby se brzdy po čištění vysušily.
- Nikdy neskladujte elektrickou koloběžku v obytných prostorech nebo v blízkosti hořlavých předmětů.



VAROVÁNÍ týkající se doplňků a úprav

- Neupravujte elektrickou koloběžku ani neinstalujte nesprávná příslušenství, protože to může ohrozit vaši bezpečnost.
- Použití neoprávněného příslušenství může vést k vážnému zranění nebo poškození elektrické koloběžky.
- „Úpravy“ nebo „tuning“ elektrické koloběžky je zakázán.
- Na řídítka nezavěšujte žádné věci, jako např. tašky, protože to nepříznivě ovlivňuje manipulační vlastnosti.



VAROVÁNÍ ohledně používání baterie

- Baterii nabíjejte výhradně pomocí přiložené nabíječky a pouze při teplotách mezi 5° - 35° Celsia.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny na baterii.
- Při nabíjení nikdy nenechávejte baterii bez dozoru.
- Při nabíjení baterie zajistěte správné připojení do zásuvky, dostatečné větrání a suché prostředí.
- Zabraňte kontaktu nabíječky, el. sítě a připojovacích kabelů s vodou, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se baterie ani nabíječky mokřkýma rukama.
- V pravidelných intervalech kontrolujte nabíječku a připojení do zásuvky. V případě poškození nechte poškozené části vyměnit.
- Vždy uchovávejte akumulátor při teplotách mezi 5° a 35° Celsia.
- Baterie musí být vždy mimo dosah dětí a zvířat.
- Jakékoliv opravy a údržba baterie nebo nabíječky musí být prováděny odborníkem.




VAROVÁNÍ ohledně nastavení údržby a oprav

- Nesprávné utažení šroubů může způsobit únavu materiálu. Šrouby změknou, pokud jsou vystaveny nadměrnému namáhání a mohou se trhat. To zvyšuje nebezpečí nehod a úrazů. Pro dotažení vždy používejte momentový klíč.
- V případě opravy pohonného systému se vždy obraťte na odborníka.

5. Pokyny k používání

Identifikace výrobku

- Sériové číslo se nachází na spodní straně stupátka. Prosím poznamenejte si sériové číslo vaší elektrické koloběžky.
- Více informací o koloběžce naleznete na štítku přilepeném na koloběžce.

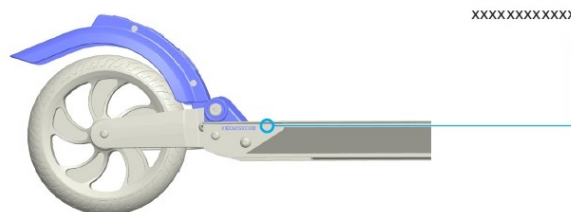

Opotřebení

Používání elektrické koloběžky vede k přirozenému procesu opotřebení. Pro zajištění bezpečné jízdy po celou dobu používání si prosím přečtete kapitolu "Údržba", dodržujte intervaly údržby a nechte je zapsat do servisních záznamů v autorizovaném servisním středisku. Dále vždy při spouštění elektrické koloběžky postupujte podle pokynů v části „Před každou jízdou“.

Návod k použití baterie

Vestavěná lithium-iontová baterie je vysoce výkonný produkt, který při správné manipulaci a údržbě poskytuje vynikající výkon. Přečtete si prosím část „Nabíjení baterie“ v kapitole „Provoz“ a dále pokyny v části „Údržba baterie“ v kapitole „Údržba“ a postupujte podle nich.

Ochrana proti krádeži

Nikdy nenechávejte elektrickou koloběžku bez dozoru a vždy ji zajistěte proti krádeži vhodným zámek. Použijte běžně dostupný zámek na jízdní kola a zabezpečte koloběžku v oblasti skládacího mechanismu.

Přeprava elektrické koloběžky

Baterie podléhají právním předpisům o nebezpečných látkách. Požadavky na speciální obal a na označení se vztahují na přepravu třetími stranami (např. doručovací služba). V případě zaslání kontaktujte odborníka na nebezpečné zboží. Nepřepravujte ani nepošílejte poškozené baterie.

Skladování

Nenechávejte koloběžku delší dobu na přímém slunečním světle nebo venku v chladném počasí. Ideální skladovací teplota pro vaši koloběžku a baterii je 15° až 20° Celsia. Neukládejte elektrickou koloběžku v obytných prostorech, ale v garáži.

Co dělat po pádu nebo nehodě

Po pádu nebo nehodě vezměte elektrickou koloběžku do autorizovaného servisního střediska a nechte zkontrolovat, zda nedošlo k poškození.

Čištění

Abyste zabránili korozi šroubů a zbytečnému opotřebení, doporučujeme důkladně vyčistit a osušit koloběžku každé tři měsíce a po každé jízdě v dešti. Po čištění opláchněte koloběžku čistou vodou, abyste odstranili stopy použitého čisticího prostředku. Poté koloběžku vysušte hadříkem.



POZNÁMKA

Používejte čisticí a ochranné prostředky specifické pro toto zařízení a měkkou houbu. K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla a neumývejte koloběžku přímo pod tekoucí vodou.

Opravy

Všechny opravy svěřte autorizovanému prodejci nebo autorizovanému servisu. Neprovádějte sami žádné opravy elektrických součástí. Pouze odborník může otevírat pouzdra s vestavěnými elektrickými součástmi.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci dbejte na životní prostředí a dodržujte následující pokyny:

- Elektrické koloběžky a související součásti (např. baterie) likvidujte pouze prostřednictvím společnosti oprávněné k likvidaci odpadů nebo komunálního zařízení pro odstraňování odpadu.
- Dodržujte platné předpisy. V případě pochybností se obraťte na zařízení pro ekologickou likvidaci ve vašem regionu. Baterie a elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány spolu s domácím odpadem!



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

6. Úvodní nastavení

- Zkontrolujte obsah dodávky (koloběžku, adaptér pro nabíjení, 2 inbusové klíče, zátku rukojeti, zadní odrazku, uživatelskou příručku)
- Na konci této uživatelské příručky je emicro-Pass. Vyplňte jej a uložte spolu s dokladem o nákupu. Emicro-Pass umožňuje hladký průběh servisu a záručních oprav.
- Baterie je při dodávce pouze částečně nabitá. Před prvním použitím ji plně nabijte pomocí přiložené nabíječky.
- Nasazení ruční brzdy: sundejte levou rukojeť, nasad'te ruční brzdu, dotáhněte brzdu a rukojeť přiloženými inbusovými klíči, vložte do rukojeti boční zátku

Před každou jízdou

Elektrickou koloběžku je nutné před každou jízdou zkontrolovat. Výrobek je při dodání plně připraven k použití. Při přepravě, během jízdy i v době kdy není koloběžka používána, může dojít k poškození jízdních funkcí, proto před prvním použitím a před každou jízdou věnujte pozornost následujícím bodům:


Kontrolovaná položka	Rozsah kontroly
Obecně	Jsou všechny šrouby pevně utaženy a všechny součásti zajištěny?
Brzdy	Jsou brzdy správně seřízeny a plně funkční?
Skládací mechanismus	Je skládací mechanismus správně zaklapnutý a upínací páka zajištěna a pevně utažena?
Světla	Jsou světla rozsvícena?
Stav nabití baterie	Je baterie dostatečně nabitá?
Aktuální jízdní režim	Jaký režim jízdy je aktuálně nastaven?

7. Provoz


Rozkládání

Vaše elektrická koloběžka je dodávána ve složeném stavu. V několika jednoduchých krocích ji lze rozložit a připravit k jízdě. Níže je popsán postup pro rozložení koloběžky.

1. Stiskněte zadní brzdový pedál, abyste odjistili řídítka.

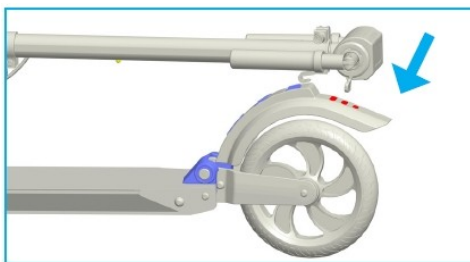


2. Vyklápějte řídítka, dokud nezaskočí na místo s hlasitým cvaknutím. Modré tlačítko na bloku skládacího mechanismu je nyní správně zajištěno.

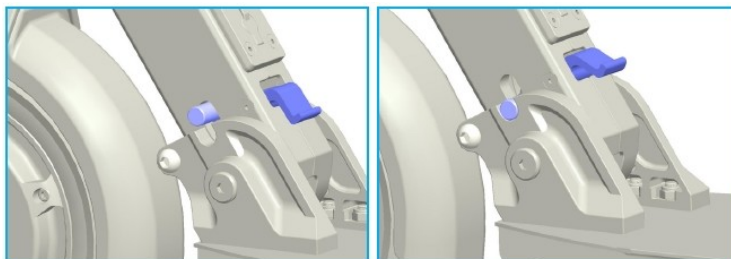

Skládání


1. Lehce zatlačte na řídítka směrem dopředu a nohou zmáčkněte modrou páku směrem dolů a sklápějte řídítka.

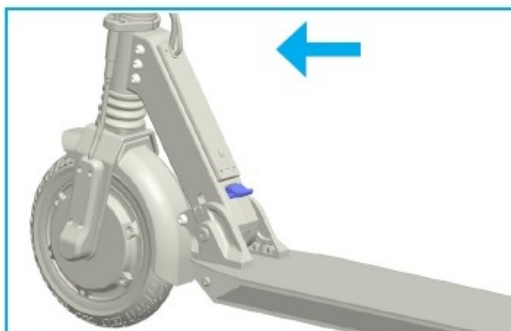

2. Koloběžka nemá boční stojánek. Při částečném sklopení řídítek ji můžete nechat stát.




3. Při sklopení koloběžky zajistíte pojistku řídítek k zadnímu brzdovému pedálu.

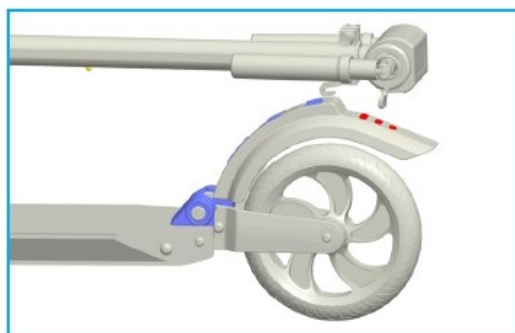

Sklopné rukojeti řídítek

Pro úsporu místa můžete skládat rukojeti koloběžky. Vytáhněte rukojeti vodorovně a sklopte je dolů. Chcete-li rukojeti znovu připevnit do řídítek, zatlačte je mírně nahoru, automaticky se zajistí.

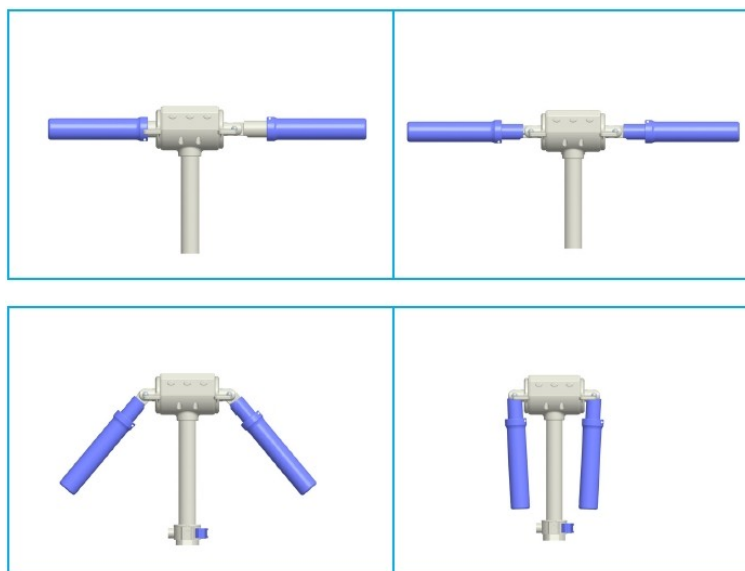

Zapnutí a vypnutí světla


1. Tato koloběžka je vybavena světelným senzorem, který automaticky zapíná světlo za nízkých světelných podmínek. Světlo můžete také kdykoli zapnout / vypnout stisknutím spínače světel na displeji. Ve standardním režimu je automatické světlo vypnuté. Chcete-li zapnout / vypnout světlo, rychle stiskněte spínač světel.

2. Chcete-li nastavit světelnou konfiguraci na hodnotu AUTO, podržte na 3 sekundy spínač světel. Když je na displeji zobrazeno AUTO, aktivuje se funkce AUTO. Pro vypnutí stiskněte a podržte spínač světel na 3 sekundy.

Nabíjení baterie

Níže je popsán postup při nabíjení:

- Připojte nabíječku do elektrické zásuvky. LED dioda na nabíječce by měla nyní svítit zeleně.
- Následně připojte elektrickou koloběžku k nabíječce. Pokud se LED dioda na napájecím zdroji změní na červenou, znamená to, že nabíječka i skútr jsou správně připojeny, (může to trvat i několik sekund).
- Když je koloběžka zcela nabitá, LED dioda na nabíječce se opět změní na zelenou.
- Dle stylu jízdy a četnosti používání koloběžky může být životnost baterie 60% originální kapacity po 1 roce (nebo po 1 000 nabíjecích cyklech)

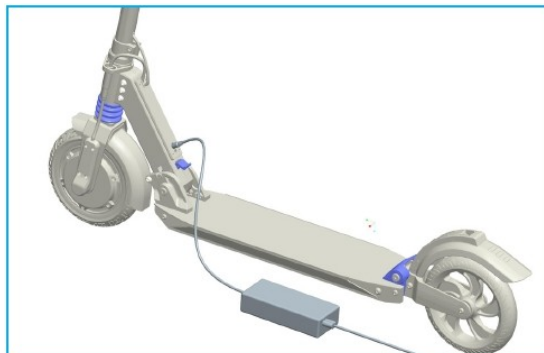

VAROVÁNÍ

Instalované baterie jsou dobíjecí lithium-iontové baterie. Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení.

Brzdy

- Kdykoli je to možné, použijte při brzdění více brzd najednou.
- Během dlouhých sjezdů měňte brzdy, aby nedošlo k přehřátí.




VAROVÁNÍ

Na vlhkém nebo mokřém povrchu vozovky se prodlužuje brzdná dráha. Jezděte opatrně a na kluzkém nebo nerovném povrchu vozovky snižte rychlost.

Ovládání nožní brzdy

Během brzdění posuňte tělo tak, aby těžiště směřovalo směrem k zadnímu kolu, tím dosáhnete nejlepšího brzdného účinku. Posunutí váhy směrem dozadu a dolů výrazně snižuje brzdnou dráhu. Ovládání nožní brzdy automaticky aktivuje motorovou brzdu.

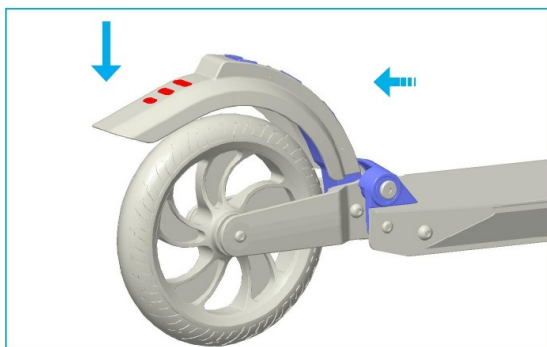

Ovládání regenerační brzdy

Chcete-li aktivovat regenerační brzdou (motorovou brzdou), zatlačte palcem levou páčku na rukojeti řídítek směrem dolů



Ovládání ruční brzdy

Pro aktivaci ruční brzdy (bubnová brzda na zadním kole) zatáhněte za levou páčku.
Ovládání ruční brzdy aktivuje motorovou brzdou automaticky.



Jízda na elektrické koloběžce




VAROVÁNÍ

Jed'te pomalu, abyste si zvykli na nový pocit jízdy, zejména při první jízdě. Při jízdě na koloběžce vždy mějte na paměti, že při vyšší rychlosti se odpovídajícím způsobem prodlouží také brzdná dráha.

Ovládání ruční páčky akcelérátoru

Elektrická koloběžka má páčku akcelérátoru na pravé straně řídítek. Rychlost se reguluje palcem pravé ruky. Chcete-li zrychlit, odražte se nohou od země a zatlačte palec směrem dolů.

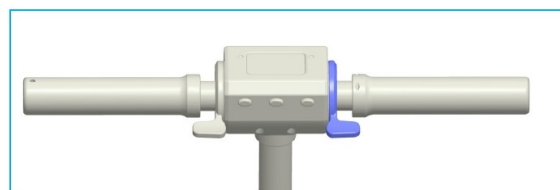

Tempomat

Elektrická koloběžka je vybavená tempomatem. Tempomat je standardně deaktivován. Chcete-li tempomat aktivovat, postupujte podle následujících pokynů:

1. Palcem levé ruky stiskněte a přidržte ruční brzdou na levé straně řídítek.
2. Zapněte koloběžku.
3. Stiskněte páčku akcelérátoru na pravé straně řídítek pětkrát za sebou.

Tempomat je nyní aktivován. Koloběžka udržuje rychlost automaticky, pokud ponecháte stisknutou ruční páčku akcelérátoru po dobu 5 sekund od určitého tempa. Tempomat můžete kdykoliv deaktivovat stiskem jedné z brzd. Pro deaktivaci tempomatu postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 3.

Jízdní programy

Vaše elektrická koloběžka má několik přednastavených jízdních programů. Režim Eco vám například umožňuje pohodlně cestovat na dlouhé vzdálenosti, zatímco Sportovní režim umožňuje rychle vyjet do kopce.

Jízdní program	Indikace programu na displeji	Standardizovaný kontinuální jmenovitý výkon (*)	Maximální rychlost (*)
Režim chůze	1	250 Wattů	6 km/h
Režim Eko	2	300 Wattů	20 km/h
Standardní režim	3	400 Wattů	25 km/h
Sportovní režim	4	500 Wattů	25 km/h



POZNÁMKA Vezměte prosím na vědomí, že každá země má specifické předpisy a omezení pro elektrická vozidla v silniční dopravě (zejména ohledně maximální rychlosti, výkonu a povolených silnic). Informujte se, prosím, osobně a důkladně o příslušných předpisech platných v zemi kde koloběžku používáte.

Nastavení jízdních programů

Pomocí následujících kroků můžete přepínat mezi jednotlivými jízdními programy:

1. Palcem stiskněte a držte brzdu na levé straně řídítek.
2. Zapněte koloběžku.
3. Stiskněte palcem páčku akceleratoru (pravá strana řídítek) jednou až čtyřikrát za sebou a aktivujte následující jízdní programy (1 = režim chůze, 2 = režim Eko, 3 = standardní režim, 4 = sportovní režim). Zvolený program se aktivuje, jakmile se koloběžka rozjede. (Toto přepínání jízdních režimů se na displeji nezobrazuje)

Funkce displeje

Následující obrázek zobrazuje různé funkce displeje.

- Číslo (1-3) v horní části displeje zobrazuje aktuální číslo jízdního programu (dle aktuální rychlosti koloběžky).
- V pravém horním rohu je ukazatel teploty.
- Velké číslo uprostřed displeje je tachometr.
- Na levé straně displeje je symbol baterie a ukazatel zbývajících množství energie baterie v procentech.
- Na dolní části displeje se zobrazují aktuální ujeté kilometry (TRIP) nebo celkový počet najetých kilometrů (ODO).
 - Mezi funkcemi TRIP a ODO se přepnete jedním stisknutím tlačítka M.
 - Stiskněte a podržte tlačítko M po dobu tří sekund, aby se obnovily aktuální ujeté kilometry (TRIP).



8. Údržba

Pro zajištění dlouhé životnosti vaší elektrické koloběžky, je nutné provádět servis jednou za rok nebo každých 500 kilometrů (podle toho, co nastane dříve) u autorizovaného prodejce nebo v autorizovaném servisu. Předložte v servisu servisní list a ujistěte se, že služba byla správně zapsána.



POZNÁMKA

Po prvních 5 hodinách používání elektrické koloběžky zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy a případně dotáhněte všechny volné šrouby.

Údržba baterie

Abyste zajistili dlouhou životnost baterie, dodržujte prosím pokyny pro údržbu:

- Skladujte baterii při teplotě mezi 5° a 35° Celsia.
- Ihned po zakoupení baterii plně nabijte.
- Pokud se koloběžka nepoužívá, plně nabijte baterii každé tři měsíce.
- Po úplném vybití je třeba dobít baterii do tří dnů.

**POZNÁMKA**

Na poškození vyplývající z nedodržení výše uvedených pokynů pro údržbu se nevztahuje záruka.

9. Technické údaje

	Micro Merlin
Kód výrobku	EM0035
Velikost koleček (přední/zadní)	200 / 200 mm
Váha	12 kg
Palcový akcelerátor	✓
Ruční brzda předního a zadního kola	✓
Inteligentní zadní světlo	✓
Inteligentní přední světlo	✓
Výkon	250 / 300 / 400 / 500 Wattů
Materiál koleček	PU / guma
Výška řídítek	1085 mm
Celková délka	1050 mm
Baterie	36 V / 7.8 Ah / 280 Wh
Články	LG
Dojezd	25 km *
Rychlost	6 / 20 / 25 km/h
Čas dobíjení	3 h
Status nabíjení	indikace na displeji

(*) výpočet založen na normálních podmínkách (plochý povrch, teplota 20 ° C, hmotnost 75 kg jezdce)

10. EC Prohlášení o shodě

Výrobce:

**Autorizovaný zástupce pro sestavení
technické dokumentace:**

Výrobek:

Micro Mobility Systems Ltd. Bahnhofstrasse 10, 8700 Küsnacht, Switzerland
Micro Mobility Systems Ltd. Bahnhofstrasse 10, 8700 Küsnacht, Switzerland

Elektrická koloběžka (E-koloběžka)
em0020 Micro Merlin EU
em0021 Micro Merlin GB

sériové číslo:

CXXXXXXXXXXXXX / emXXXXXXXXXXXXX

Nabíječky:

5252 Nabíječka V4

Výrobce nese výhradní odpovědnost za vydání tohoto prohlášení o shodě. Výše uvedený produkt splňuje následující směrnice:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • Směrnice EU o strojních zařízeních | 2006/42/EC |
| • Směrnice RoHS | 2014/65/EU |
| • Směrnice EMV | 2014/30/EU |
| • Směrnice LVD | 2014/35/EU |

Při kontrole byly použity následující (harmonizované) normy:

- EN ISO 12100:2010
- EN61000-6-1:2007
- EN55014-1:2006+A1+A2
- EN55014-2:1997+A1+A2
- EN61000-3-2:2014
- EN61000-3-3:2013
- EN61000-6-3:2011
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-2-29:2004/A2:2010
- 2002/95/EC, 2011/65/EU, 2015/865/EU
- EC 1907/2006

Další použité technické normy a specifikace:

- EN 14619 Koloběžky – Požadavky na bezpečnost

01.09.2017 Küsnacht



Wim Ouboter, CEO

11. Záruka

Poskytován je následující záruční servis:

- Dvouletá záruka na tyto součásti koloběžky: stupátko, kompletní čelní sestava a brzdový pedál. Veškeré opotřebovávané součásti, malé části a šrouby jsou z této záruky vyloučeny.
- Jeden rok záruky na baterii nebo 1 000 cyklů plného nabití (podle toho, která skutečnost nastane dříve). Zaručujeme zbývající kapacitu 60% původní kapacity.

Rozsah záručních služeb

Na základě této záruky se Micro zavazuje k následujícím službám během příslušné záruční doby: podle uvážení společnosti Micro, oprava nebo výměna za ekvivalentní díl/součástku, které se mohou lišit od původního modelu a / nebo barvy;

služby, které nespádají do záruky a spadají do kompetence prodejce, stejně jako čištění koloběžky doručené ve špinavém stavu, budou účtovány za standardní hodinovou sazbu včetně všech vzniklých nákladů na materiál a dopravu;

- Jakákoli služba poskytovaná v rámci záruky (opravy / výměna) neprodluhuje původní záruku.
- Záruka se nevztahuje na jiné nároky než na ty, které jsou uvedeny výše.

12. Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na škody způsobené následujícími skutečnostmi:

- Poškození způsobené tím, že baterie nebyla v případě potřeby nabita.
- Poškození způsobené skladováním, nabíjením nebo používáním mimo stanovený teplotní rozsah.
- Nesprávné použití, nevhodné použití nebo nedbalost (např. skákání).
- Nedovolená úprava třetími stranami (např. otevření stupátka).
- Nesprávné nabíjení (například nabíjením jinou nabíječkou než tou, která byla dodána s výrobkem).
- Překročení maximální rychlosti 40 km / h při sjezdech.
- Technické změny koloběžky bez souhlasu výrobce.
- Následná úprava/instalace nekompatibilních nebo nepůvodních součástí.
- Opotřebovávané díly, jako jsou kuličková ložiska, kluzná ložiska, šrouby a vruty atd.
- Nedodržení intervalů údržby.
- Poškození v důsledku nesprávných nastavení nebo opotřebovaných součástí.
- Následky pádu.
- Veškeré osobní nebo majetkové škody vůči třetím stranám vyplývající z používání elektrické koloběžky.
- Poškození způsobené nevhodnými čisticími prostředky, přístroji jako např. vysokotlaké čističe nebo použité přísady.
- Poškození způsobené nedbalostí uživatele v souvislosti s ochranou proti vodě (elektrický skútr je odolný proti stříkající vodě, ale není vodotěsný).

Salvátorská klauzule

Pokud některé z ustanovení této záruky je nebo se stane neplatným, nebo má právní mezeru, kterou je nutné odstranit, nemá to vliv na účinnost ostatních ustanovení. Chybějící nebo neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, které se co nejvíce blíží záměru a účelu původního ustanovení.

Platné právo a příslušnost soudu

V případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z této záruky (a to i v případě otázky její existence nebo platnosti) je dohodnuto, že výhradním příslušným soudem bude soud v kantonu Curychu. Tato kupní smlouva podléhá švýcarskému právu s vyloučením konfliktních zákonů a vyloučením Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (Úmluva OSN o prodeji).

Výhradní dovozce, autorizovaný prodejce a servis značky Micro pro ČR a SR

Jiří Prkna, Mostecká 2206/22, 58601 Jihlava, ČR

e-mail: info@micro-kolobezky.cz

www.micro-kolobezky.cz

13. Emicro – Pas

Vyplňte prosím kompletně tento emicro-Pas a uložte jej spolu s dokladem o nákupu.

Vlastník

Jméno a příjmení

.....

Ulice / číslo popisné

.....

PSČ

.....

Země

.....

Koloběžka

Sériové číslo

.....

Model

.....

Barva

.....

Velikost koleček

.....

Zvláštní znaky

.....

Datum nákupu

.....

Jméno / název prodejce

.....

Adresa prodejce

.....

Nákupní cena

.....

14. Servisní záznamy

Jakákoli údržba elektrické koloběžky musí být zaznamenána do servisního záznamu. Vaše elektrická koloběžka musí být zkontrolován autorizovaným servisem jednou za rok nebo každých 500 kilometrů.

Typ zakázky	☐ Roční údržba ☐ Oprava
Datum provedení	
Provedl	
Číslo zakázky	
Provedené práce	
Provedeno za úhradu	
Datum, podpis, razítko	

Typ zakázky	☐ Roční údržba ☐ Oprava
Datum provedení	
Provedl	
Číslo zakázky	
Provedené práce	
Provedeno za úhradu	
Datum, podpis, razítko	

Typ zakázky	☐ Roční údržba ☐ Oprava
Datum provedení	
Provedl	
Číslo zakázky	
Provedené práce	
Provedeno za úhradu	
Datum, podpis, razítko	