

# NÁVOD NA MONTÁŽ ZADNÍHO BLATNÍKU



**1) Obsah balení: 1x blatník s plastovou koncovkou, 2x vzpěra, 6x gumová podložka, 4x matka, 4x podložka, 1x šroub M5x16, 2x šroub M5x23**


*Pro snazší montáž doporučujeme prořezat závity rámu koloběžky. Je vhodné zajistit každý šroub lepidlem na závity.*



**2) Na každou vzpěru nasad'te gumovou podložku tak, aby její gumová část směřovala dolů.**



**3) Nasad'te vzpěru a druhou gumovou podložku tak, aby její gumová část směřovala k blatníku. Zajistěte matkou.**

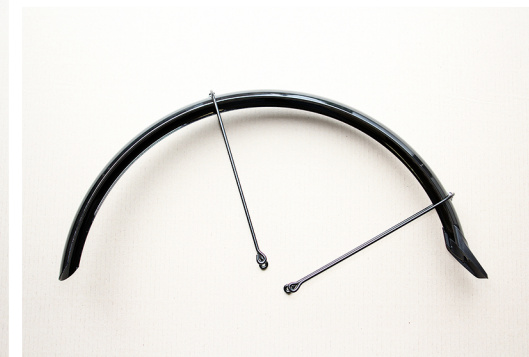

**4) Delší vzpěru umístěte do otvoru v zadní části blatníku a kratší vzpěru do otvoru uprostřed.**



**5) Do otvoru v přední části blatníku si připravte šroub M5 x 16 s gumovými podložkami tak, aby gumová část každé podložky směřovala k blatníku (viz. obrázek)**



**6) Sundejte zadní kolo. Připevněte zadní část blatníku k rámu pomocí připraveného šroubu M5 x 16 (bod 5)**



**7) Vzpěry připevněte z obou stran šrouby M5 x 23, 2 matkami a 4 podložek k zadní vidlici koloběžky v pořadí dle obrázku.**



**8) Doporučení - před každou jízdou zkontrolujte dotažení všech šroubů blatníku.**

